

Pour lancer le programme de détartrage :

Si le détergent est alimenté à partir d'un doseur à l'extérieur de la machine :


- Interrompez le dosage du détergent (retirez la canne d'aspiration, p. ex., ou arrêtez le doseur) pour éviter la formation de gaz chloré quand le détergent et le détartrant se mélangent.

INFO : Le doseur de détergent intégré dans la machine est désactivé par le programme de détartrage même.

- Ouvrez le menu PIN



- Actionnez le bouton
- ⇨ L'écran 28 s'affiche.

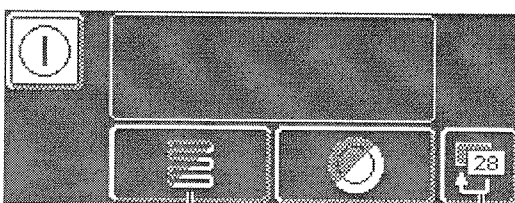

1

28

Ecran 28

- Actionnez le bouton (1).
- ⇨ Le bouton (1) clignote.
- ⇨ Le programme de détartrage est exécuté automatiquement.

Il est possible d'interrompre le programme :

- Par actionnement du bouton (28) ou quand la machine est mise hors tension. Le programme de détartrage doit alors être lancé à nouveau.
- Ouvrir la porte de la machine. Le programme se poursuit automatiquement dès que la porte est fermée.



Avertissement

Le détartrant est un produit corrosif

La solution de détartrage ne doit pas rester dans la machine. Si vous arrêtez la machine tandis que le programme de détartrage fonctionne ou interrompez le programme, il faudra vider, remplir et à nouveau vider la machine. Vous pouvez le faire à l'aide du programme d'assistance au nettoyage.

Déroulement du programme de détartrage :

- ⇨ Quand la machine est prête à fonctionner : la cuve est vidée et à nouveau remplie sans détergent.
- ⇨ Quand la machine est vide et hors tension : la cuve est remplie sans détergent.
- ⇨ Dès que la machine est prête, le texte „Ajouter du détartrant. Appuyer sur touche démarr.” s'affiche à l'écran.
- Ouvrez la porte et ajoutez du détartrant dans la machine. Suivez les recommandations de dosage.
 - INFO :** La capacité de la cuve est 9,5 litres (machine de taille S) ou 15,3 litres (machines de taille M, L et XL).
- Fermez la porte et actionnez le bouton démarrage.
 - ⇨ Le bouton démarrage s'allume en bleu. Le bouton (1) clignote.
 - ⇨ La solution avec le détartrant est brassée à l'intérieur.
 - ⇨ La durée de 600 secondes se déroule à rebours à l'écran.
 - ⇨ Le bouton (1) arrête de clignoter dès que cette durée est passée.
- Ouvrez la porte et vérifiez si l'intérieur est correctement détartré.
 - INFO :** Le programme de détartrage continue automatiquement si la porte n'est pas ouverte dans les 600 secondes qui suivent, et la machine se vide.
- Ajoutez du détartrant si vous constatez encore des dépôts blancs. Fermez la porte et actionnez le bouton démarrage.
- Actionnez le bouton Retour (28) quand il n'y a plus d'enduit blanc à l'intérieur.
 - ⇨ La machine est vidée et remplie d'eau froide. Dès que le niveau programmé est atteint, l'eau froide est brassée pendant 60 secondes, puis vidée.
 - ⇨ La machine s'arrête automatiquement.
- Ouvrez la porte et vérifiez si la machine est complètement vidée.

16.6.2 Programme de rénovation

La vaisselle et les verres neufs sont souvent dotés d'une couche de protection que vous pouvez enlever à l'aide du programme de rénovation. Le programme est également utile quand une couche d'amidon par exemple s'est formée sur la vaisselle.

Pour lancer le programme de nettoyage de base :

- Ouvrez le menu PIN
- Actionnez le bouton
- ⇨ L'écran 28 s'affiche.

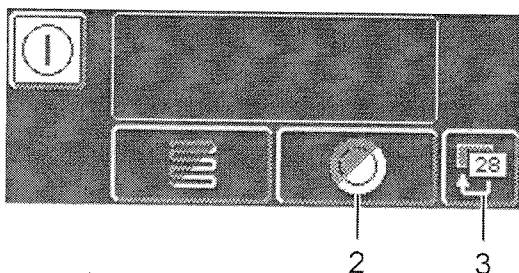
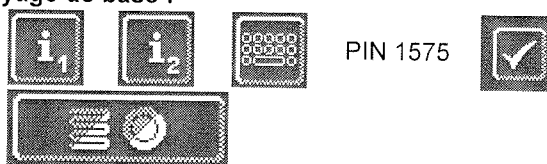


Image 28

- Actionnez le bouton (2).
- ⇨ Le bouton (2) clignote.
- ⇨ Le programme de nettoyage de base est exécuté automatiquement.

Il est possible d'interrompre le programme :

- Par actionnement du bouton (28) ou quand la machine est mise hors tension. Le programme de rénovation doit alors être lancé à nouveau.
- Ouvrir la porte de la machine. Le programme se poursuit automatiquement dès que la porte est fermée.

Déroulement du programme de nettoyage de base :

- ⇨ Quand la machine est vide et hors tension : la machine est remplie et chauffée.
- ⇨ Quand la machine est prête à fonctionner : Il reste encore de l'eau dans le surchauffeur.
- ⇨ Dès que la machine est prête, le texte „Ajouter du Prod. Détergent. Et appuyer sur touche démarr.” s'affiche à l'écran.
- Ouvrez la porte et ajoutez du détergent de base dans la machine. Suivez les recommandations de dosage.
- INFO :** La capacité de la cuve est 9,5 litres (machine de taille S) ou 15,3 litres (machines de taille M, L et XL).
- Introduisez le panier avec la vaisselle à nettoyer dans la machine.
- Fermez la porte et actionnez le bouton démarrage.
- ⇨ Le bouton démarrage s'allume en bleu. Le bouton (2) clignote.
- ⇨ La solution avec le détartrant est brassée à l'intérieur.
- ⇨ La durée de 300 secondes se déroule à rebours à l'écran.
- ⇨ Puis suivent une pause pour égoutter et le rinçage.
- ⇨ Dès que le programme de nettoyage de base se termine, le bouton (2) s'arrête à clignoter et le bouton démarrage clignote en vert.
- Ouvrez la porte de la machine et sortez le panier de lavage.
- Introduisez d'autres paniers ou actionnez le bouton Retour (3) pour quitter le menu.